



Elektriline soojuskiirgur

MUDEL: HG 3.0 SL

1500W/1500W/3000W 230V 50Hz



Kasutusjuhend

Lugege kasutusjuhendit enne seadme kasutamist!

Pakkige soojuskiirgur lahti ja veenduge, et kõik vajalikud osad on pakendist välja võetud.

Jälgige toote koostamisel antud juhiseid!

Ärge ühendage toodet vooluvõrku, kui juhe või mõni teine osa on saanud vigastada.


Ühendage seade vooluvõrku täielikult koostatuna!

Küsimuste tekkimisel võtke ühendust seadme edasimüüjaga või maaletoojaga.

Tähelepanu!

- Seade paigaldatakse ainult horisontaalasendis.
- Seade ühendatakse koos maandusega!
- Seadme kütteelemendi paigaldamisel/asendamisel või kiirguri kaane avamisel, tuleb toitejuhe vooluvõrgust eemaldada.
- Kiirgur tuleb paigaldada maapinna suhtes loodis e. horisontaalselt

Tarvikud

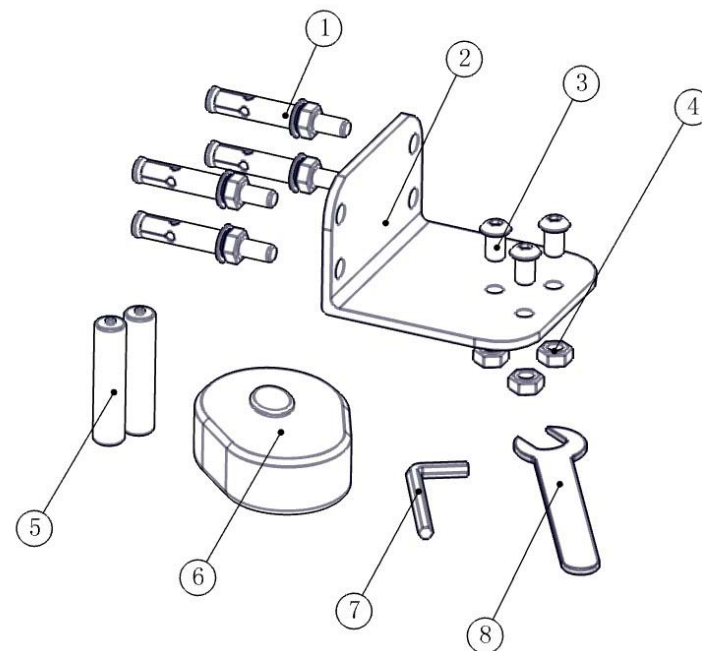


Ref.	Name	Qty
1	Ankurpolt M6*50	4
2	Klamber	1
3	Sisemise kuuskandiga poldid M6*10	3
4	Mutrid M6	3
5	Patarei	2
6	Juhtpult	1
7	L - kuuskantvõti	1
8	M6 mutrivõti	1

Paigaldus


Elektriline soojuskiirgur on koostatud vastavalt kehtivatele tootmisnormidele ning omab turvalise kasutamise sertifikaate. Parima tulemuse saamiseks, soovitage seadme paigaldamisel kasutada kvalifitseeritud elektrikute teenuseid. Järgige seadme kasutamisel alltoodud juhiseid.

- Vabastage M4*10 poldid (2tk.) ja valige kiirgurile sobiv nurk. Fikseerige seejärel poldid uuesti.

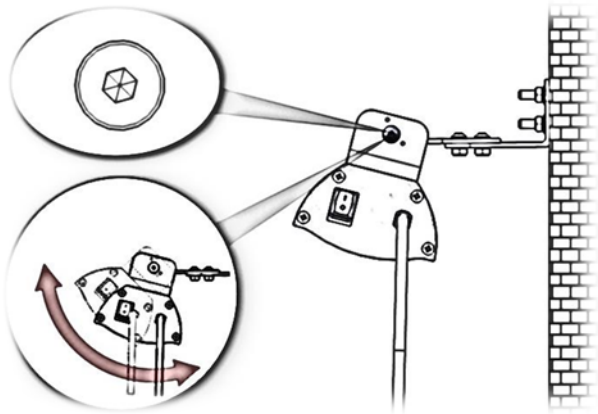

Seinale kinnitamine

- Seadme seinale paigaldamisel veenduge, et kinnituste kaldenurk võimaldab kiirgurit allapoole suunata
- Min paigalduskaugused:
 1. 500mm külseinast
 2. 500 mm laest
 3. Paigalduskõrgus põrandast min 1,8m

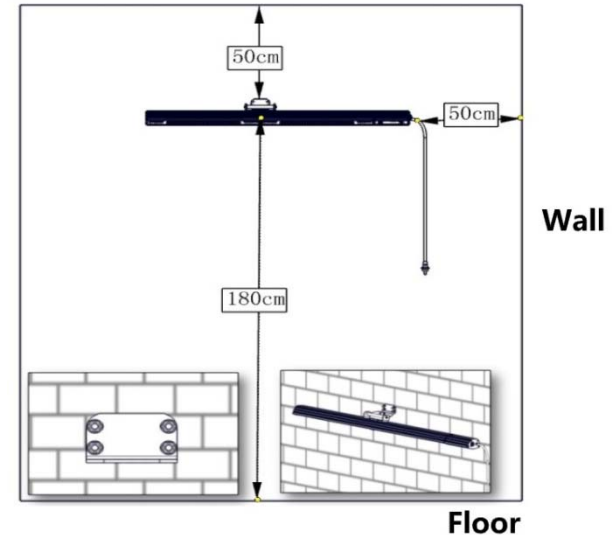

1. Soojuskiirgur tuleb piisava ventilatsiooni tagamiseks kinnitada seinale komplektis kaasasolevate kinnitusvahenditega.
2. Ärge paigaldage kiirgurit kunagi kergestisüttivate või tuleohtlike materjalide juurde.
3. Klaasseintest ja kergestisüttivatest materjalidest soovitage kiirgurit paigaldada vähemalt 2,0m kaugusele. Tuleohtlike värve kasutatavates töökodades soovitage kiirgurit ohuallikast vähemalt 4,0m kaugusele paigaldada.


Ühendamine 230 V toiteallikaga

- Oluline on tagada toiteahelas vajaliku voolutugevuse (A) olemasolu.
- Seadmed peavad olema ühendatud koos maandusega.

Seadme paigaldamine


1.

Puurige seina neli auku ja lööge avadesse 4 ankurpolti M6*50.

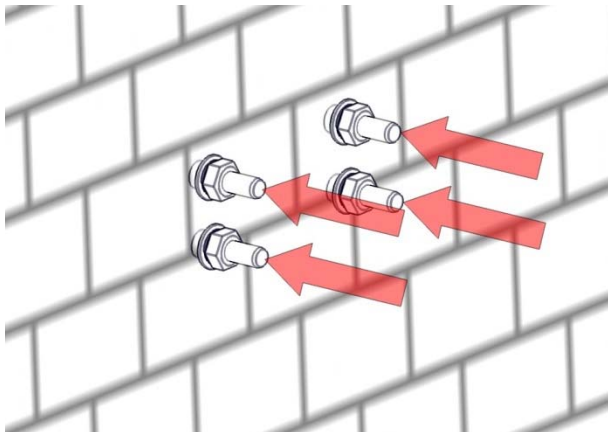


2.

Eemaldage poltidelt mutrid ja seibid.

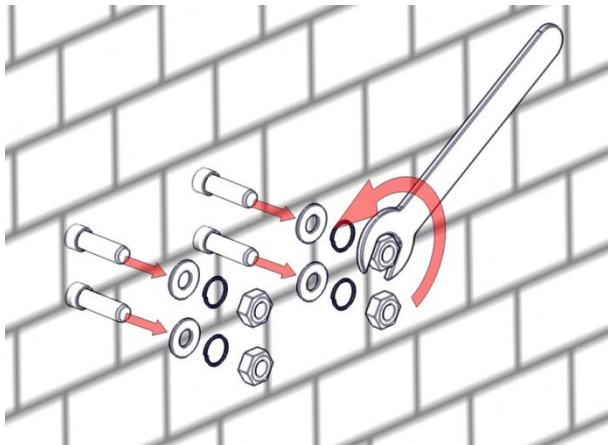


3.

Fikseerige kiirguri kinnitus seinale.

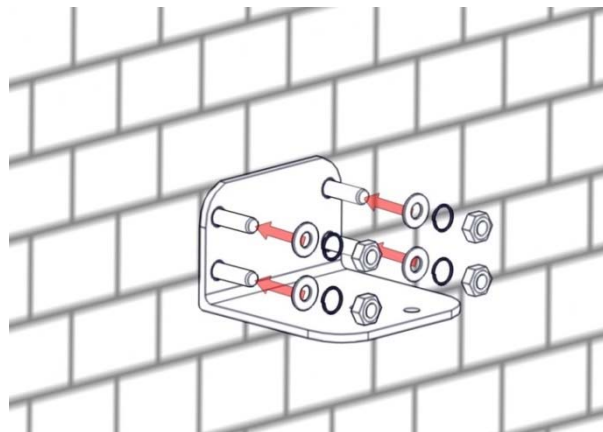



4.

Kinnitage 4 mutrit koos seibidega ankurpoltidele.

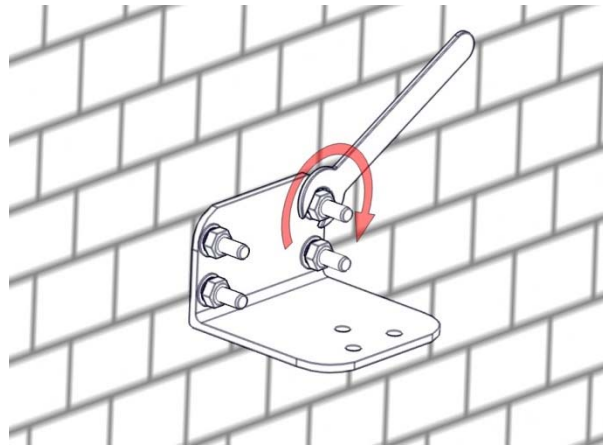

5.

Asetage kiirgur seinalolevale kinnituslusele ning kinnitage M6*10 poltide ja mutritega (3 kmpl.).

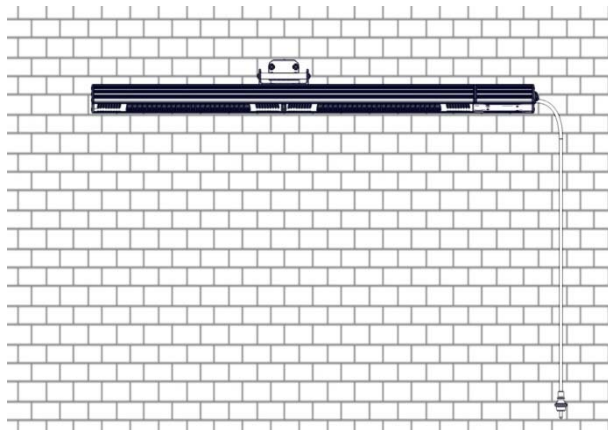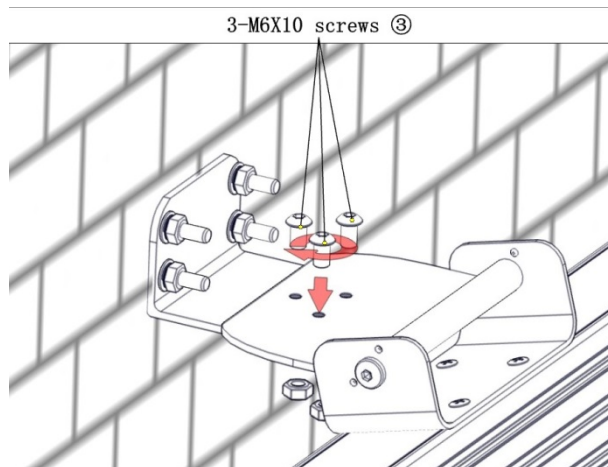


Ettevaatusabinõud

1. Paigaldage soojuskiurgur avatud pinnale, kus seade ei sega oksa, mööblit, kardinaid ega teisi süttivaid materjale (min kaugus 1m).
2. Ärge kasutage seadet vanni, pesemisala ja basseini läheduses.
3. Ärge kasutage soojuskiurgurit ventileerimata aladel.
4. Ärge kasutage seadet tingimustes, kus hoiustatakse gaasi, bensiini, värvi või teisi tuleohtlike aineid/materjale.
5. Ärge suruge esemeid läbi seadme kattevõre ega katke kiurgurit kinni.
6. Ärge paigaldage seadet vahetult pistikupesa kohale ega alla.
7. Ärge liigutage vooluvõrku ühendatud seadmeid. Enne ladustamist laske töötanud seadmed maha jahtuda.
8. Töötava kiurguri korpust ärge puudutage.
9. Ärge jätke laste ja loomade läheduses töötavat kiurgurit ilma järelvalveta.
10. Seadme lülituse erinevad positsioonid peaksid (märgutule abil) olema nähtavad vähemalt 1m kauguselt .
11. Seadme kinnitamise eest hoiatav tähis peab paigaldusjärgselt nähtavale jääma. Tähis ei tohiks olla paigaldatud seadme tagaküljele.
12. Soojuskiurgur peab olema paigaldatud vähemalt 180cm kõrgusele põrandast ning vähemalt 30cm kaugusele laest.
13. Seade peab olema paigaldatud vastavalt juhiste.
14. Seade peab olema paigaldatud tugevale püstseinale.
15. Soojuskiurgur on töötamise ajal kõrge temperatuuriga. Temperatuur püsib kõrge ka seadme väljalülitamise järgselt. Vältige põletuse ohtu!
16. Seade peab töötamise ajal olema korralikult maandatud.
17. Seadme remondiga võib tegeleda selleks volitatud töökoda või kvalifitseeritud elektrik.
18. Vigastatud toitejuhe tuleb ohu vältimiseks selleks volitatud töökojas/elektrikul uuega asendada.
19. Ei ole turvaline kasutada soojuskiurgurit kergestisüttiva tolmuga tingimustes (ehitusplatsil, kasvuhoones, tallis/laudas).
20. Ärge kasutage soojuskiurgurit riide või käterätiku kuivatina.
21. Ärge kasutage seda seadet sauna küttekehana.
22. Ärge kasutage seda seadet eluruumi küttekehana.
23. Ärge kasutage seda seadet loomakasvatustes ja -hoolduses.
24. Ärge asetage seadet puhastamiseks jooksva vee alla.
25. Seade peaks olema ühendatud hästi märgatava ja ligipääsetava pistikupesaga.
26. Kütteelemendi pinnal on lubatud esineda mõnel tumedamal punktil. See ei ületa kehtestatud tehnilisi nõudeid ega takista seadme tööd.
27. Toode pole mõeldud kasutamiseks inimeste poolt (s.h lapsed), kellel on vähene psüühiline võimekus ja/või pole piisavalt kogemusi antud toote kasutamiseks.
28. Seadme kasutamisel väikeste laste läheduses, peaks juures viibima ka täiskasvanu, kes vastutab, et lapsed soojuskiurguriga ei mängi.


Kasutamine

Ühendage toitejuhe pistikupesasse, mis on varustatud 13A kaitsmega (pistikupesa peab olema niiskuskindel või paiknema kuivas siseruumis).

- Kiirguri lüliti 【I】 asend tähistab seadme valmisolekut tööks. Esipaneelil olev punane led põleb ja seade on töövalmis. Lüliti 【O】 asend tähendab, et seade on väljalülitatud.

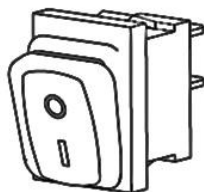

- Kontrollpaneel:

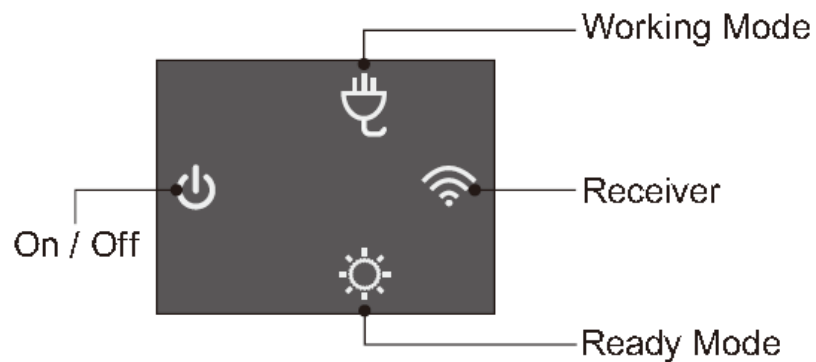

- Kuigi seade on niiskuskindel, ei ole soovitatav seadet otsese vihma all kasutada.

Hooldus ja remont

- Kui eemaldate toote vooluvõrgust, puhastage välispind niiske riidega. Ärge kasutage söövitavaid aineid või lahusteid ning ärge kastke toodet vette.
- Toote korrashoid ja parandamine peab olema tehtud kvalifitseeritud elektrikü või volitatud hoolduskeskuse poolt.

Tehniline spetsifikatsioon

- Toiteahel 230V, 50Hz
- Võimsus max 1500w
- Neto kaal 2.2 kg
- Isolatsiooniklass I
- Laius: 10cm; Pikkus: 105cm