


Oskar

Kasutusjuhend



Stadler Form®


Oskar

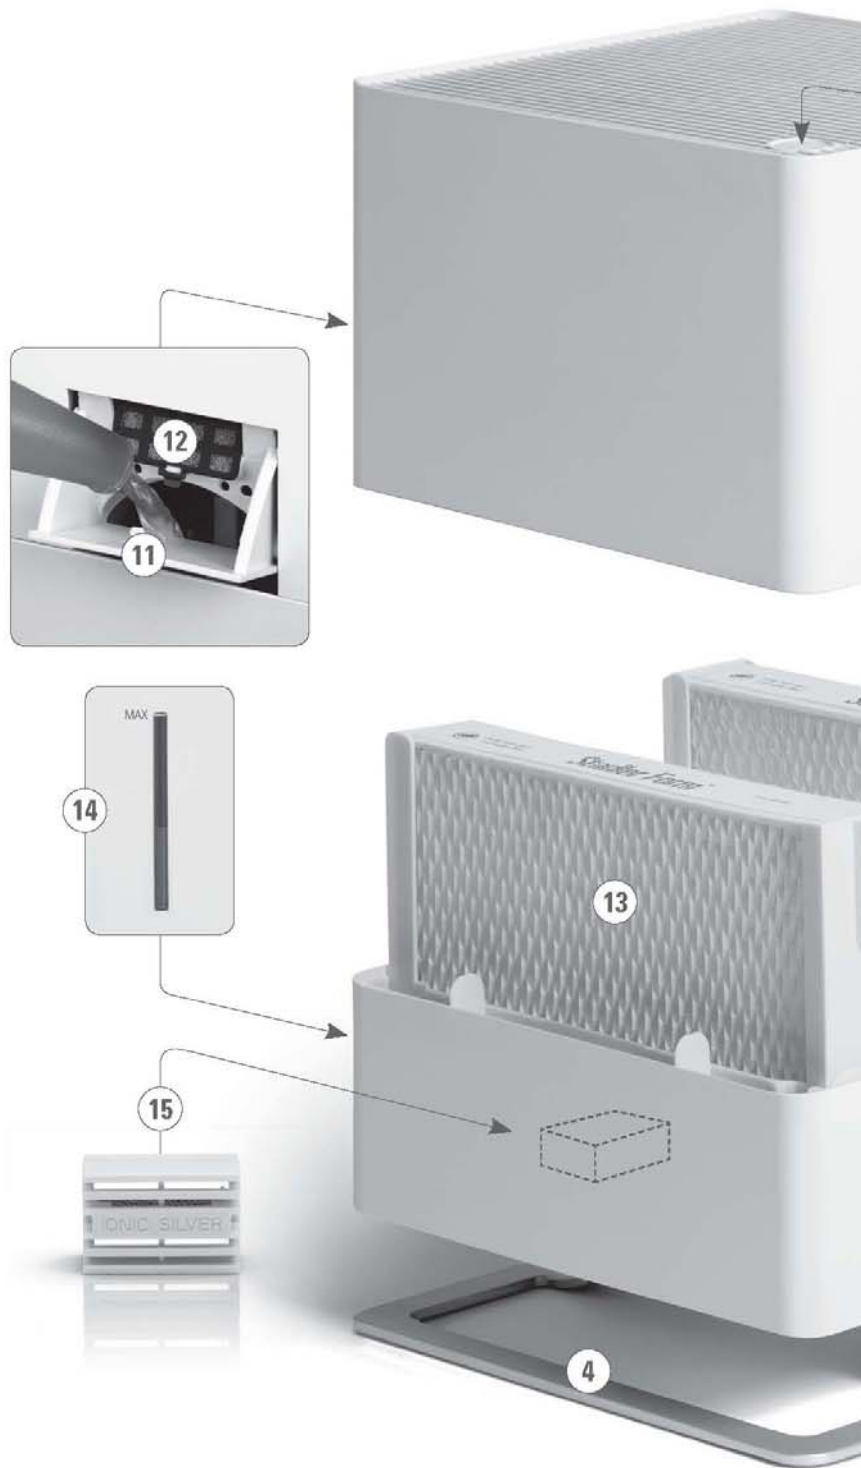



2
• 2 ANNEES DE GARANTIE • 2 JAHRE GARANTIE • 2 YEARS WARRANTY

Reinigung, Cleaning, Nettoyage

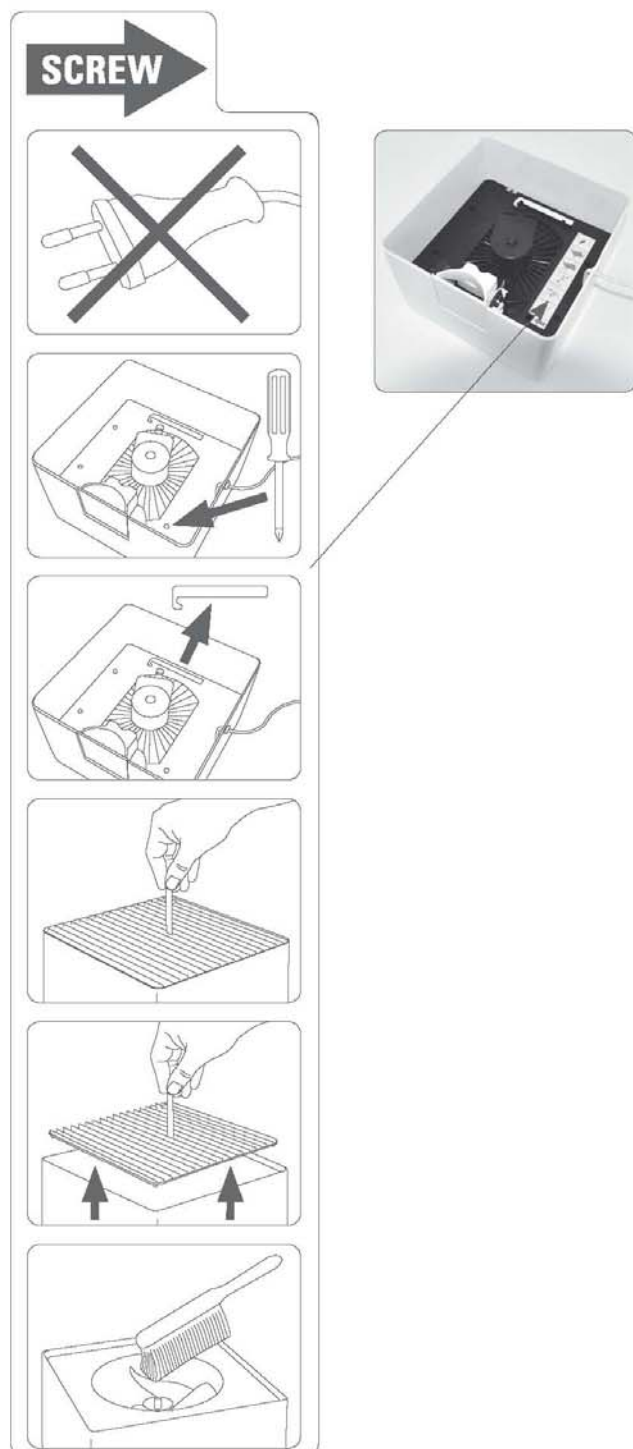

Te ostsite suurepärase õhuniisuti OSKAR! See seade muudab Teie siseruumide õhu talvel palju meeldivamaks!

Nii nagu kõigi elektriliste kodumasinate puhul, tuleb ka selle mudeli eest hoolt kanda, et vältida vigastusi, tuleohtu või seadme rikkumist. Enne seadme esmakordset kasutamist lugege käesolevat juhendit hoolikalt ja järgige seadmel olevaid ohutusnõuandeid.

Seadme kirjeldus

Seade koosneb järgmistest põhikomponentidest:

1. Õhuniisuti ülaosa koos mootoriga
2. Õhuniisuti alaosa (veepaak)
3. Toitekaabel
4. Tsingitud alus
5. Toitelüliti
6. Kiiruse regulaator
7. Hügrostaadi nupp
8. Öörežiimi nupp
9. Filtri vahetamise meeldetuletus
10. Vee lõppemise indikaator
11. Ava vee lisamiseks töö ajal
12. Lõhnaaine anum
13. Filtrikassetid
14. Veetaseme näidik / maksimummärgis
15. Ioonhõbeda kuubik (Ionic Silver Cube)

Olulised ohutusjuhised

- Palun lugege kasutusjuhend enne esimest kasutamist hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles; vajadusel andke see edasi järgmisele omanikule.
- Stadler Form ei vastuta mistahes kahjustuste või kahjude eest, mis on tingitud kasutusjuhendi eiramisest.
- Seadet võib kasutada üksnes kodus, selleks ettenähtud eesmärgil. Lubamatu kasutus ja seadme tehniline modifitseerimine võivad tekitada ohu elule ja tervisele.
- Inimesed, kes pole kasutusjuhendiga tutvunud, lapsed ning ebakained ja narkojoobes isikud võivad niisutit kasutada üksnes järevalve all.
- Ühendage toitejuhe ainult vahelduvvooluvõrku. Järgige seadmele märgitud pingeteavet.
- Ärge kasutage vigastatud pikendusjuhet.
- Ärge vedage toitejuhet üle teravate nurkade ning veenduge, et see ei oleks kinni kiilunud.
- Ärge tõmmake pistikut pesast märgade kätega või juhtmest tirides.
- Ärge kasutage seda õhuniisutit vahetult vanni, duši või basseini ääres (minimaalne kaugus 3 m). Paigutage seade selliselt, et vannis olev inimene ei saaks seda puudutada.
- Ärge paigutage seadet küttekeha lähedusse. Ärge paigutage toitejuhet otse kuuma kätte (nt kütteplaadile, lahtise tule lähedusse, kuuma triikraua juurde või radiaatori kõrvale). Kaitske toitejuhet õlide eest.
- Jälgige, et seade oleks õigesti paigutatud, nii et see töö ajal oleks stabiilne ning keegi ei komistaks toitejuhtme otsa.
- Seade pole pritsmekindel.
- Ärge kasutage seadet välistingimustes.
- Hoidke seadet kuivas kohas lastele kättesaamatuna (pakitult).

Ettevalmistamine kasutamiseks

1. Paigutage õhuniisuti Oskar soovitud kohas tasasele pinnale. Ühendage toitekaabel (3) vooluvõrku. Täitke alumine osa (3) ava (11) kaudu veega kuni maksimummärgiseni (14), otse kraanist või kannuga valades. Kui alumine osa on täis, paigaldage ülemine osa (1) ettevaatlikult alumisele (2).
2. Järgmiseks lülitage seade sisse, vajutades toitenupule (5). Süttima peaks sinine indikaator. Kui selle asemel süttib punane indikaator (10, 14), siis näitab see, et seadmes pole vett või ei ole ülemine osa täpselt alumise peal.
3. Väljastatava niiskuse hulka saate muuta jõudlusnupuga (6) (sinine tuli näitab normaalset aurumist, kaks sinist lampi tugevat aurumist).
4. Kasutage niiskuse reguleerimiseks hügrostaati. Selleks vajutage hügrostaadi nuppu (7). Valida saate järgmiste tasemete vahel: 40% suhteline õhuniiskus (1 sinine tuli), 45% (2 sinist tuld), 50% (3 sinist tuld), 55% (4 sinist tuld), pidev töö (5 sinist tuld). Kui tuled vilguvad, siis näitab see, et soovitud õhuniiskus on saavutatud. Pange tähele, et hügrostaat vaja ruumi õhuniiskuse mõõtmiseks umbes 3 sekundit. Hügrostaat lülitub automaatselt sisse, kui suhteline õhuniiskus ruumis langeb allapoole määratud taset. Soovitame teil seade seadistada õhuniiskuse 45% tasemele (mugavusvahemik).

NB! Sõltuvalt ruumi suuruselt, ventilatsiooni intensiivsusest ning ruumi suhtelisest õhuniiskusest enne õhuniisuti kasutamist, ei pruugi õhuniisutiga saavutatav ruumi niiskustase ületada 30%!

5. Kui tuled on teie jaoks liiga eredad (nt magamistoas), saate valgustugevust reguleerida öörežiimi nupust (8). Öörežiimi saab välja lülitada sama nuppu uuesti vajutades.
6. Õhuniisutit Oskar saab kasutada lõhnaainete levitamiseks. Olge palun lõhnaainete kasutamisel säästlikud, kuna liigne kogus võib põhjustada rikkeid ja seadet kahjustada. Lõhnaainete kasutamiseks eemaldage lõhnaanum (12) täitmisava (11) kaudu. Ärge pange anumasse enam kui 2-3 tilka lõhnaainet ja asetage see täitmisavas (11) olevasse pesasse. Kui soovite lõhna vahetada, võite lõhnaaine anuma ära loputada ja lõhna hoidmiseks kasutatava kanga voolava vee all pesta ning kuivatada või uuega asendada.
7. Oskar niisutil on niisutusfiltrite õigeaegseks vahetamiseks meeldetuletusfunktsioon. Niiustusfiltrid tuleb vahetada 2-kuulise kasutamise järel. Filtrite vahetusaja saabudes hakkab sinine Led-tuli Reset-nupu (9) kohal vilkuma. Pärast filtrite vahetamist vajutage ja hoidke all Reset-nuppu (9) 5 sekundit. Led-tule vilkumine lõppeb ning niisuti meeldetuletusfunktsioon on filtrite järgmise kasutusperioodi arvestamiseks valmis.
8. Kui tahate töö käigus vett lisada, saate täitmisava (11) lahti teha sellele vajutades. Seejärel saate vett, ilma seadet välja lülitamata, kannust või pudelist juurde valada. **PANGE TÄHELE:** Kui kasutate seadet koos lõhnaainega, siis eemaldage enne vee juurdekallamist lõhnaaine anum, et sinna ei satuks vett. Kui see siiski juhtub, siis tuleb veenõu (2) eemaldada ja loputada. Lõhnaainete sattumist veepaaki ei või lubada, kuna need võivad plasti kahjustada.

Oluline info

Naturaalse õhuniisutiga niisutamine võtab aega. See tähendab, et soovitud niiskuse saavutamiseks kulub tavaliselt enam kui 2-3 tundi. Kui kasutate seadet väga kuivas keskkonnas, siis soovitame kasutada seadet hügroomeetri 5. tasemega ja ventilaatori 2. (max) kiirusel.

Puhastamine ja kassettide vahetus

Enne kõiki hooldustöid ja peale iga kasutuskorda lülitage seade välja ja eemaldage toitekaabel pistikust. Ärge kunagi kastke seadet vette (lühise oht)!

- Välispinnad tuleks pühkida niiske lapiga ja seejärel kuivatada.
- Sisemuse puhastamiseks eemaldage filtrikassetid ja vajaduse korral tehke alumises osas katlakivi tõrje. Peale katlakivi eemaldamist loputage alaosa hoolikalt. Ülaosa puhastamiseks kasutage niisket lappi.
- Õhuniisuti hügieeniliseks ja optimaalseks tööks tuleb filtrikassette vahetada iga 2-3 kuu tagant. Kui filtrikassett jääb kasutusse kauemaks, võib ühelt poolt väheneda järsult niisutusjõudlus, teisalt ei saa enam tagada kasseti antibakteriaalset toimet. Filtrikassette müüb sama kauplus, kellelt Oskari ostsite!

Remont/utiliseerimine

- Elektriseadmete remondiga peaks tegelema ainult kvalifitseeritud tehnik. Väär remont tühistab garantii.
- Ärge kunagi kasutage seadet kui adapter või pistik on vigastatud, kui see on maha kukkunud või muul moel vigastatud (mõrad/praadid korpuses või tehniline rike)
- Ärge toppige seadmesse võõrkehi. Ärge võtke niisutit omavoliliselt koost lahti.
- Kui seadet pole võimalik remontida, siis toimetage see viivitamatult vastavasse jäätmete kogumispunkti.
- Ärge visake elektriseadmeid majapidamisprügi hulka. Kasutage vastavaid kogumispunkte.
- Küsige kohalikust omavalitsusest, kus sellised punktid asuvad.
- Kui elektriseadmed mõtlematult ära visatakse, siis võib kokkupuude ilmastikuga tingida ohtlike ainete sattumise põhjavele ning sealt toiduahelasse, põhjustades taimede ja loomade mürgitamise paljude aastate vältel.
- Kui vahetate seadme välja uue vastu, siis on müüja seaduse järgi kohustatud vana seadme tagasi võtma ilma utiliseerimistasuta.

Tehnilised andmed


Väljund	Tase I (6W) Tase II (18W, 250g/h max)
Mõõtmed	246 x 290 x 246 (laius x kõrgus x sügavus)
Kaal	u 3,15kg
Lisavarustus	Automaatne väljalülitus, hügrostaat, öörežiim, sobib kasutamiseks eeterõlidega
Soovituslik kasutusala	Eramu: 10 - 25 m ² (ruumide laekõrgus 2,5m) Korter: 8 - 20 m ² (ruumide laekõrgus 2,5m)
Paagi maht	3,5 liitrit
Müratase	26 – 39 dB(A)
Vastab EL direktiividele	CE/ WEE / RoHS

Kõik õigused erinevatele tehnilistele modifikatsioonidele on kaitstud

Garantii

2-aastane garantii

Seadme garantii katab konstruktsiooni, tootmise ja materjali defekte. Garantii ei kata hõõrduvaid osi ega väärkasutustest ning ebaõigest hooldusest tingitud rikkeid.

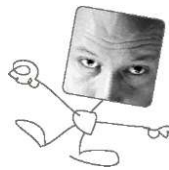

Design by Matti

Tänuavaldused kõigile projektis osalenud inimestele: Del Xu'le tema osaluse, ideede ja organiseerimise eest, Lin Shoumingile konstrueerimise ja Liang Weibiaole CAD-töö eest, Claudia Faganinile ja Paul Gsell'ile fotode eest, Matti Walkerile ajatu disaini ja maagilise graafika eest.

Martin Stadler, CEO Stadler Form Aktiengesellschaft